


Win-Situ5を起動し、AquaTROLL200と接続




- CalCupと校正液を準備する
- ノーズコンははずす
- 溶液を RINSE LINE まで入れる
- プローブを CalCup の中に入れる
- 上下に強く振る
- すぎが終わったら溶液を捨てる



- 校正液を FILL LINE まで入れる
- 空気を抜くためにキャップを緩めて、プローブを CalCup に挿入する
- 溶液を混ぜ、温度をなじませるために、何度か逆さまにする (最低でも30秒間繰り返す)
- 手のひらに軽く打ち付け、気泡を取り除く

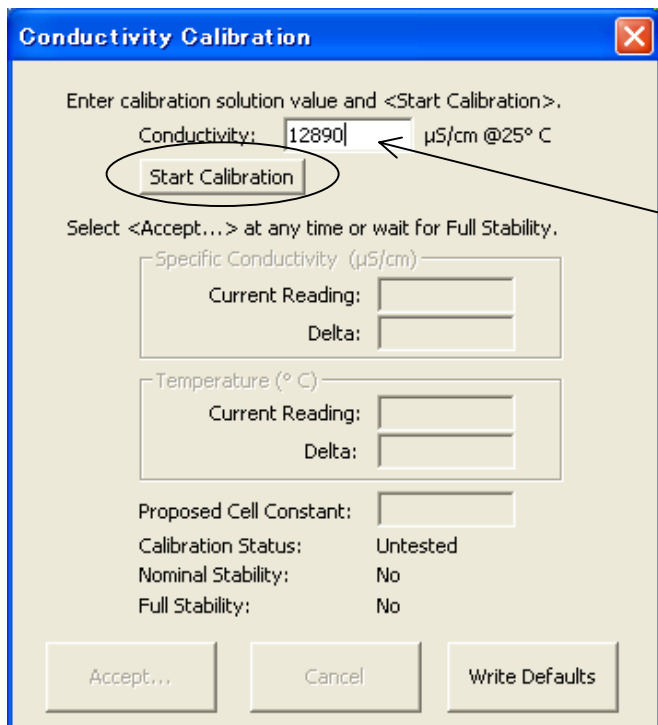


校正液の値を入力して、[Start Calibration]をクリック

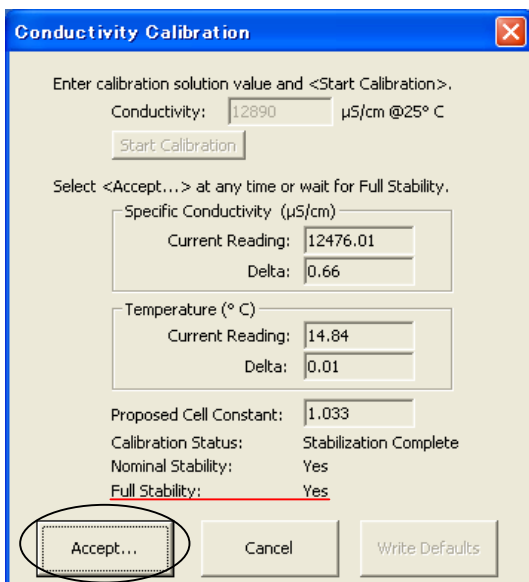


Full StabilityがYesになったら、[Accept]をクリック

(途中でAcceptをクリックして終了する事も可能です)

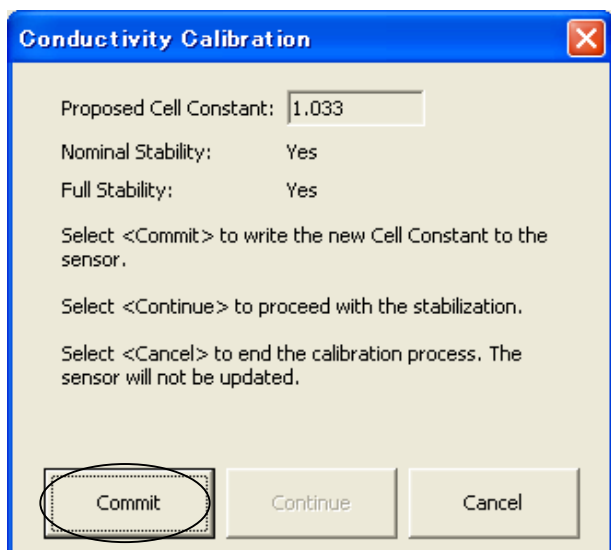

[Commit]をクリック

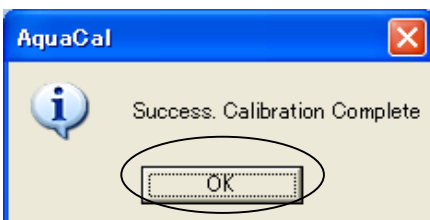

終了